

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

Внешний вид.....	2
Назначение разъемов.....	4
Дисплей.....	4
Установка батарей питания.....	5
Подключение к телефонной линии.....	6
Установка режима набора номера.....	6
Выбор громкости звонка.....	6
Установка времени и даты.....	7

Основные операции

Предварительный набор.....	8
Прямой набор.....	8
Набор из списка входящих и исходящих звонков.....	8
Список исходящих номеров.....	9
Входящие звонки и определение номера.....	10
Список входящих номеров.....	11
Громкоговорящая связь (СПИКЕРФОН).....	12
АВТОДОЗВОН.....	13
Установка времени разрыва шлейфа.....	14
Установка будильников.....	15
Блокировка набора номера на параллельном аппарате.....	16
Установка кода вашего города.....	16
Установка префикса выхода в город для мини АТС.....	17
Альтернативный дозвон.....	17
Использование памяти быстрого набора.....	18

Расширенные функции

Сброс линии.....	19
Временный тональный набор.....	19
Повтор последнего набранного номера.....	19

Полезная информация

Перед тем как обратиться за помощью.....	20
Характеристики.....	21
Комплект поставки.....	21

Подготовка
к работе


Основные
операции

Расширенные
функции

Полезная
информация

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Внешний вид

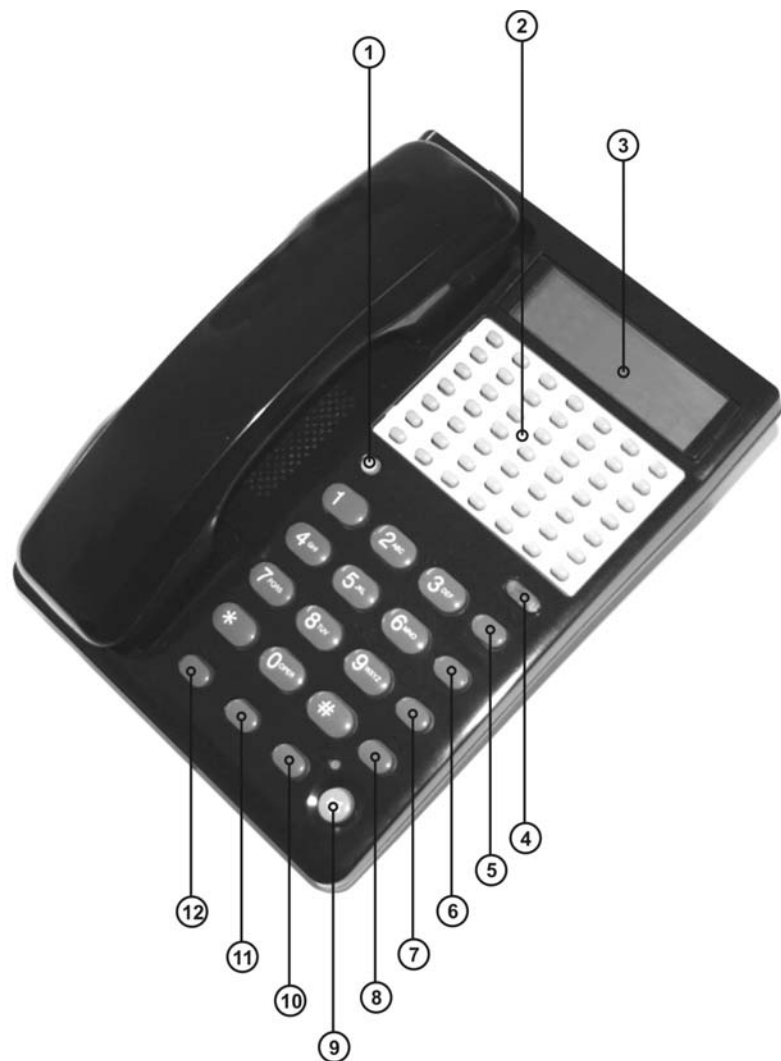


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Напряжение питания – 4,5В
Источник питания:
Батареи питания типа ALKOLINE
Размер элементов питания - АА
Количество элементов – 3шт

Сделано в России, ЗАО "Телекс"
601600 г.Александров, Владимирская
область, ул. Институтская д.3

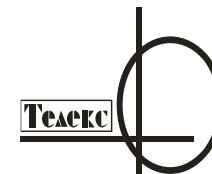

Дата выпуска

Серийный номер

--	--

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам

Телефонный аппарат КХТ-5000 предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В или 48В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Технические характеристики телефона КХТ-5000 полностью соответствуют требованиям, изложенным в РД 45.300-2003 включая требования безопасности и электромагнитной совместимости.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 6654-012-43166136-2004, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Телефонный аппарат КХТ-5000 не подлежит обязательной сертификации.

Комплект поставки

Телефон КХТ-5000
Телефонная трубка
Шнур телефонный линейный
Витой телефонный шнур
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка

1. клавиша *УДЕРЖАНИЕ / ПАМЯТЬ*

включает режим удержания линии или используется для записи в память номеров при уложенной трубке

2. 49 клавиш памяти телефонных номеров

позволяют набрать из памяти 49 ранее записанных номеров одним нажатием на кнопку.

3. дисплей

4. световая индикация звонка

5-6. клавиши *ВВЕРХ и ВНИЗ*

используются для входа в архив входящих звонков, а так же как служебные клавиши в режиме установок.

7. клавиша *ИСХОДЯЩИЕ*

пролистывает список исходящих звонков один за другим

8. клавиша *УДАЛИТЬ / СБРОС*

удаляет номера и неправильно набранные цифры, при снятой трубке сбрасывает линию для последующего звонка, или используется для активации различных сервисных функций АТС.

9. клавиша *СПИКЕРФОН*

включает режим громкоговорящей связи

10. клавиша *ПОВТОР / АВТОДОЗВОН*

позволяет набрать номер в линию в режиме предварительного набора, а так же из списков входящих и исходящих звонков, повторное нажатие запускает автодозвон по номеру.

11. альтернативный дозвон IP

позволяет автоматизировать дозвон через провайдеров IP телефонии с использованием карточки.

12. клавиша *МЕНЮ/ ПАУЗА*

позволяет войти в режим настроек телефона, а так же добавляет паузу между цифрами телефонного номера.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Назначение разъемов



Дисплей



ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема	Способ устранения
Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте наличие батареек в отсеке для батарей. Проверьте правильность подключения к телефонной линии.
Не работает звонок аппарата или громкость звонка очень тихая	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте громкость звонка (см.стр.6) Если к телефону подключена приставка ЕВРО-АОН, для определения номера, отключите приставку и подключите телефон напрямую к линии. Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на линиях нестандартно работающих АТС.
Невозможно сделать исходящий звонок	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильном выборе режима набора номера (см. стр. 6)
Не записываются номера в память быстрого набора.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно память заблокирована. Для разблокировки пожалуйста выполните инструкции в рамке на стр. 19

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности.

Сброс линии

Нажмите клавишу **СБРОС** для прекращения разговора или для сброса линии и набора другого номера.

Временный тональный набор

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно переключиться в тональный режим.

Для этого нажмите клавишу *. При этом остальные цифры номера, которые Вы введете, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока вы не положите трубку или не выключите громкоговорящую связь.

Повтор последнего набранного номера

Поднимите трубку или нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**, затем нажмите клавишу ПОВТОР и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя витой шнур, входящий в комплект поставки, через соответствующие разъемы (см.рис. на стр.4)

Установка батарей питания

- Снимите крышку отсека для батарей, расположенного в нижней части телефона.
- Вставьте в отсек 3 батареи питания типа AA согласно рисунку на внутренней стороне отсека.
- Закройте крышку отсека.

Если батареи установлены правильно, то индикатор загорится, и будет показывать начальные показания.

Старайтесь использовать качественные щелочные (ALKALINE) батареи питания известных производителей.
Замену батарей питания необходимо производить при недостаточной яркости индикатора либо при отсутствии индикации.
Своевременно меняйте разрядившиеся батареи питания.
Батареи необходимы для работы телефона при отсутствии подключенной к нему телефонной линии (например, на спаренных линиях). Если телефонная линия подключена, то телефон способен работать без батарей.

Порядок замены батарей питания.

ВНИМАНИЕ! Во избежание потери информации о звонивших абонентах, а так же всевозможных настроек аппарата, батареи питания необходимо заменять следующим способом:

1. Проверьте подключение аппарата к телефонной линии.
2. Снимите трубку с аппарата
3. Замените батареи питания способом указанным выше

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение телефонной линии.

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через один из разъемов аппарата (см. рисунок на стр.4). Другой разъем можно использовать для подключения различных телефонных устройств и дополнительных телефонных аппаратов т.к. эти разъемы внутри телефона объединены.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разьему типа ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

Установка режима набора номера.

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (Т). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (П) режим набора номера.

Для переключения режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР** находящийся сбоку аппарата (см. рисунок на стр.4) поставить в нужное вам положение **П** или **Т**.

Выбор громкости звонка.

Выбор громкости звонка осуществляется переключателем **ЗВОНОК** и имеет два положения, громче или тише (см. рисунок на стр.4).

Чтобы позвонить по номеру из памяти нужно:

1. Нажмите кнопку **П1 – П49**, в зависимости от того куда вы сохранили требуемый номер. Начнется автоматический набор номера.

ЗАЩИТА ПАМЯТИ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА ОТ УДАЛЕНИЯ И НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

В вашем телефоне имеется возможность блокирования памяти номеров быстрого набора, с помощью специального кода устанавливаемого пользователем.

Для занесения кода в память телефона нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **2**, затем **1**. Введите код доступа из трех цифр. Для подтверждения нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**. Код записан.

Теперь для того чтобы установить блокировку на использование памяти быстрого набора, нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **2**, затем введите код доступа из трех цифр и нажмите кнопку **2**. Клавишами **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите режим **LOCK**(блокировка включена) или **UNLOCK**(блокировка отключена). Для выхода в основной режим нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.

Если блокировка включена, то набрать номер с помощью памяти быстрого набора будет невозможно, и не зная пароль отключить блокировку не удастся.

*Если по каким либо причинам вы забыли пароль доступа выполните следующие действия. Нажмите кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **2**, введите универсальный код доступа **963**, затем цифру **1**, затем *****. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **ПАМЯТЬ**. Прделав эти действия мы стерли код доступа к блокировке памяти быстрого набора, но по прежнему имеем возможность заблокировать клавиатуру, правда теперь разблокировать ее не составит труда. Для этого достаточно: Нажмите кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **2** два раза, Клавишами **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** добейтесь появления на индикаторе надписи **UNLOCK**. Для выхода нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.*

- Нажмите клавишу **ПАУЗА** столько раз, сколько необходимо для соединения с провайдером. Одна пауза соответствует примерно трем секундам ожидания.
- Нажмите, если необходимо, клавишу * для перевода телефона в тоновый режим набора номера.
- Нажмите кнопку 2 (выбор языка оператора)
- Нажмите клавишу **ПАУЗА**
- Затем введите секретный ключ карты, затем кнопку # (подтверждение ввода ключа).
- Через 10 секунд телефон выйдет в основной режим.

После записи параметров карточки в память телефона. Попробуем позвонить.

- Нажмите кнопку **IP** затем кнопку **ПОВТОР**. Записанные параметры карточки начнут набираться в линию, при этом на индикаторе не выводятся цифры, чтобы ни кто не смог узнать ваш ключ карты.
- После того как все параметры карты введены, вы услышите в трубке фразу типа (наберите номер абонента, по которому вы хотите позвонить)
- Набираем номер абонента и нажимаем, # ждем соединения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА.


Ваш аппарат имеет **49 номеров** памяти быстрого набора, которые записываются на кнопки **П1 – П49**.

Чтобы записать номер в память нужно:

- Из основного состояния нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**. На экране вы увидите надпись **INPUT CODE**.
- введите телефонный номер длиной до **18 цифр**. Между цифрами введите, где это необходимо, паузу или несколько пауз (например, при междугороднем звонке).
- Нажмите кнопку на которую Вы хотите сохранить введенный номер **П1 – П49**. На индикаторе загорится надпись **STORE** и вы увидите процесс сохранения номера.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для установки времени и даты, нажмите кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **1**. Устанавливаемая позиция мигает.

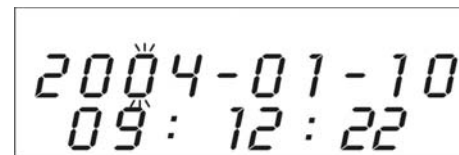

Цифровыми клавишами введите текущий год. Затем текущий месяц. Затем текущий день. Затем введите текущий час, а затем текущую минуту. После установки минут часы начинают ход. И телефон переходит в основной режим.

Клавишей **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** можно перемещаться по позициям настройки времени и даты, для корректировки установленных ранее значений.

*Пример: Для примера установим дату 21 марта 2006года и время 13-55.
Набор будет выглядеть так: нажать кнопку Настройки затем 1, затем 0603211355*

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Вы можете позвонить по телефону следующими способами:

Предварительный набор

- Наберите телефонный номер с помощью цифровой клавиатуры;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически.

Если после набора номера Вы услышали короткие гудки (занято), то Вы можете воспользоваться режимом автодозвона. Для этого необходимо нажать кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

Подробнее о режиме автодозвона см. раздел Автодозвон.

Ошибочно набранные цифры можно последовательно удалить, нажимая клавишу **УДАЛИТЬ**.

*Внимание! Если на вашей АТС, после снятия трубки, гудок появляется не сразу, а спустя 1-2 секунды. То перед номером необходимо нажать кнопку * затем ПАУЗА, а затем ввести остальные цифры номера.*

Прямой набор

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер, при этом введенные цифры будут отображаться на дисплее и немедленно набираться в линию;

Набор из списков входящих или исходящих номеров

- Выберите номер из списка входящих или исходящих номеров;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически.

Если после этого Вы услышали сигналы занято, то вы можете воспользоваться режимом **АВТОДОЗВОН** (см. раздел Автодозвон).

Для этого нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

После соединения с абонентом на дисплее отображается отсчет длительности разговора.

Максимальное время отсчета - 99 минут. По истечении этого времени таймер прекращает отсчет.

УСТАНОВКА ПРЕФИКСА ВЫХОДА В ГОРОД ДЛЯ МИНИ АТС

В Вашем аппарате имеется возможность установить префикс выхода в город для систем внутренних мини АТС.

Для установки префикса необходимо:

- нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **4**.
- Введите префикс с помощью цифровой клавиатуры
- Чтобы стереть ранее введенные цифры нажмите кнопку *

Для подтверждения нажмите кнопку **МЕНЮ**. Для выхода в основной режим, нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.

Внимание! Префикс будет набираться в линию перед номером, только в случае набора номера из списка входящих звонков. В остальных случаях префикс набираться не будет.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ДОЗВОН

Этот режим позволяет автоматизировать дозвон через альтернативных провайдеров междугородной (международной) связи (обычно это prepaid IP-телефонии). Допустим, вы купили карту для альтернативных звонков по межгороду компании АРКТЕЛ. По этой карте вам необходимо сначала набрать номер провайдера (7953374) ждете соединения, затем перевести телефон в режим тонового набора номера, ввести цифру выбора языка оператора, набрать секретный код карты (XXXXXXXXXX) подтвердить его нажатием #, затем цифру выхода на межгород код города и номер абонента. Набрать такую последовательность цифр один раз, не сложно. Но вот что делать, если номер абонента занят или у провайдера перегружена линия. Приходится набирать снова и снова. Чтобы телефон мог сам набирать последовательность всех этих цифр, в телефоне существует специальный режим называемый **IP** режим.

Для **записи параметров карточки** в память телефона нажмите кнопку **IP**. На индикаторе должна появиться надпись **NO CODE**. После этого начинаем вводить параметры карточки:

- Введите телефонный номер провайдера.

Внимание! Если на вашей АТС, после снятия трубки, гудок появляется не сразу, а спустя 1-2 секунды. То перед вводом номера обязательно необходимо нажать кнопку затем кнопку ПАУЗА.*

РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ НАБОРА НОМЕРА НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ АППАРАТЕ

Если к вашей линии подключен еще один телефонный аппарат, то вы можете **запретить набор с него и других аппаратов подключенных к линии** (кроме вашего телефона). Также вы можете использовать эту функцию для **защиты от пиратского подключения к вашей линии**.

Для включения блокировки нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **0**, затем **2**. На экране вы увидите.



Далее Клавишами **ВНИЗ** и **ВВЕРХ**, Вы можете включить **ON** или выключить **OFF** блокировку. Для подтверждения и выхода в основной режим нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**. Если блокировка включена, на экране горит надпись **EXT**.

УСТАНОВКА КОДА ВАШЕГО ГОРОДА (ДЛЯ ГОРОДОВ С 5, 6-ЗНАЧНЫМИ НОМЕРАМИ).

Чтобы не путать определившиеся номера Вашего города и 7-значные номера других городов, введена возможность фильтрации кода города при отображении на индикаторе.

Для установки Вашего кода города необходимо:


- нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **3**.
- Введите первые одну или две цифры, которые Вы хотите отфильтровать.
- Чтобы стереть ранее введенные цифры нажмите кнопку *

Для подтверждения нажмите кнопку **МЕНЮ**. Для выхода в основной режим, нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.

СПИСОК ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Телефонные номера, набранные при исходящих звонках, сохраняются в памяти телефона, образуя **список исходящих номеров**.

Для просмотра списка исходящих номеров в исходном состоянии телефона нажмите клавишу **ИСХОД**. При этом на дисплее отображается последний набранный номер.

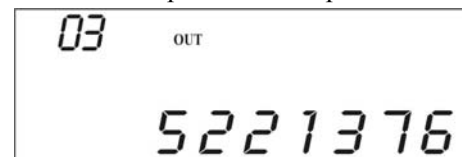

Для просмотра времени разговора по этому номеру нажмите кнопку **ИСХОД**. Для перехода к последующим номерам из списка нажимайте клавишу **ИСХОД**.



Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течение 10 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию (см.Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛИТЬ** два раза. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка. Если Вы хотите стереть весь список исходящих номеров, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**, пока не появится надпись **NO CODE**

В списке исходящих номеров может быть сохранено до **30 номеров, длиной до 32 цифр**. Если список полон, то при записи нового номера самый «старый» номер из списка удаляется.

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА

Существует два основных стандарта определения номера. Первый - русский АОН, встречается на большинстве Российских АТС. Второй стандарт имеет различные названия **CALLER ID**, **CID**, **CLIP**, **DTMF**, **FSK** и используется в основном за границей и на новейших Российских электронных АТС.


Ваш телефонный аппарат имеет возможность определять номера только в зарубежном стандарте **CALLER ID!!!**

Внимание! Определение номера в Российском стандарте АОН возможно только через дополнительную телефонную приставку ЕВРО-АОН, сертифицированную в системе сертификации "Связь" (приобретается дополнительно).

Услуга определения номера на большинстве АТС является платной и предоставляется местным оператором телефонной сети по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера зависит от технической возможности Вашей АТС.

Пожалуйста! Проконсультируйтесь с работниками Вашей АТС о наличии услуги определения номера и формата, в котором передается определяемый номер.

Если Вам предоставлена услуга определения номера, Вы сможете увидеть номер телефона вызывающего абонента.

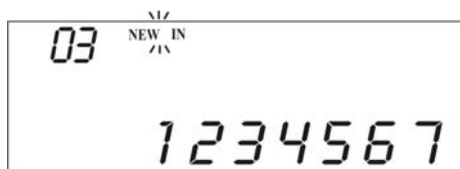

Для разговора снимите трубку или включите громкоговорящую связь.

Если по какой то причине Вы в ответ на звонок **не сняли трубку**, то определившийся номер запишется в память аппарата как пропущенный звонок, о чем свидетельствует **мигающая надпись NEW** на дисплее. После просмотра всех пропущенных звонков этот символ пропадает.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ

Ваш телефон имеет **три независимых будильника**. Это значит что, каждый будильник можно установить на разное время срабатывания.

Для **установки будильников** необходимо:

Нажмите кнопку **МЕНЮ**, затем кнопку **5**, затем цифру с номером будильника, например **2** (второй будильник).

Если будильник выключен, то на индикаторе Вы увидите OFF. Для включения будильника или установки нового времени срабатывания нажмите клавишу *. Выключить заранее установленный будильник можно кнопкой *, до появления надписи OFF.

Значение часов и минут можно набрать с помощью цифровой клавиатуры. Для выхода нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**. Если будильник установлен, то на экране вы увидите надпись **ALARM**.

Первый и третий будильник настраивается аналогично второму будильнику.

*Пример: Например, установим все три будильника на срабатывание друг за другом с интервалом 5 минут. Срабатывание первого будильника установим на 7 часов утра. Для этого нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **5**, затем цифру **1** (выбираем первый будильник). Для включения и начала установки нажмем * (звездочка), затем введем время срабатывания 0700. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **УДАЛИТЬ**. Первый будильник установлен. Далее через 5 минут должен сработать второй будильник. Нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **5**, затем цифру **2**, затем *, затем введем время срабатывания 0705. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **УДАЛИТЬ**. Потом третий – **МЕНЮ-5-3-*-0710 - УДАЛИТЬ**. Итак, мы установили все три будильника и, чтобы не проспать каждый будильник будет срабатывать на пять минут позже другого.*

*Если для того чтобы проснуться Вам показалось много три будильника, отменим срабатывание, например одного из них. Для этого нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **5**, затем цифру **2** (хотим отключить второй будильник). Для выключения достаточно нажать * (звездочка), на индикаторе должна появиться надпись OFF. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **УДАЛИТЬ**.*

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАЗРЫВА ШЛЕЙФА ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СБРОС

Некоторые современные АТС имеют возможность для временного соединения с другим абонентом, который позвонил Вам, когда Вы уже говорите с кем-то по телефону. Если у вас такая АТС, то когда звонит второй абонент и в трубке вы услышали характерные сигналы, нажмите кнопку **СБРОС**, чтобы переключитесь на разговор со вторым абонентом.

Для АТС предыдущего поколения нажатие на эту кнопку приведет к сбросу линии и появлению длинного гудка от АТС. Для выбора времени разрыва шлейфа нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **6**.



Клавишами **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, установите нужную длительность 100,300,600 или 1000 миллисекунд.

Для подтверждения нажмите кнопку **МЕНЮ**. Для выхода в основной режим, нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.


На электронных АТС где эта функция включена длительность импульса Flash должна быть не более 300 миллисекунд.

СПИСОК ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Номера, определяемые при входящих вызовах, сохраняются в памяти телефона и образуют **список входящих номеров**.

Ваш аппарат имеет память на **50 номеров** звонивших абонентов, с указанием времени и даты звонка. Для того чтобы просмотреть список поступивших звонков необходимо:

Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, последний определившийся номер отобразится на экране.

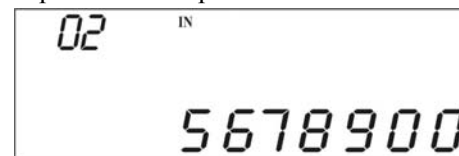

Для просмотра даты и времени разговора по этому номеру нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**. Для перехода к последующим номерам из списка нажимайте клавишу **ВВЕРХ**, если вы хотите переместиться в начало списка и клавишу **ВНИЗ**, если вы хотите перейти к предыдущему определенному номеру.

Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 10 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние. Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее, нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию (см. Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛИТЬ** два раза. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка. Если Вы хотите стереть весь список исходящих номеров, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**, пока не появится надпись NO CODE

ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН)

Режим громкоговорящей связи позволяет разговаривать по телефону, не снимая трубки на расстоянии **до 5 метров**.

Звонки по телефону в этом режиме осуществляются точно так же, как и с помощью телефонной трубки, но вместо того, чтобы поднимать или опускать трубку просто нажимайте клавишу **СПИКЕРФОН**.

Все сигналы и голос собеседника будут воспроизводиться через встроенный динамик телефона.

Качество громкоговорящей связи зависит от качества телефонной линии и оборудования АТС, от телефонного аппарата Вашего собеседника и многих других факторов. При плохом качестве громкоговорящей связи продолжите разговор с помощью телефонной трубки. Громкоговорящая связь при этом автоматически отключится.

Если Вы при разговоре пользуетесь телефонной трубкой, то Вы можете во время разговора включить громкоговорящую связь. Для этого нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**, положите трубку на рычаг и продолжайте разговор. По окончании разговора снова нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**.

АВТОДОЗВОН

Если Вы звоните абоненту, а его линия занята (слышны короткие гудки), то вы можете воспользоваться режимом **АВТОДОЗВОН**. При автодозвоне телефон автоматически набирает номер, сбрасывает линию и снова набирает номер до тех пор, пока “слышит” короткие гудки.

Для включения автодозвона необходимо:

- Набрать номер или выбрать его из списка входящих или исходящих номеров
- Не снимая трубки нажать клавишу **АВТОДОЗВОН**.
- Когда номер наберется, и вы услышите короткие гудки, нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

Телефон наберет номер. Если линия абонента занята (звучат короткие гудки), то телефон сбрасывает линию, ожидает 5 секунд и снова набирает номер.

Если линия абонента освободится и телефон услышит длинный гудок. Прозвучит сигнал-приглашение, автодозвон автоматически выключится. При этом для разговора необходимо снять трубку или включить громкоговорящую связь.

*Внимание! Если на вашей АТС, после снятия трубки, гудок появляется не сразу, а спустя 1-2 секунды. То перед номером необходимо нажать кнопку *а затем ПАУЗА, затем ввести остальные цифры номера.*

Для автодозвона по номерам, содержащим код межгорода (например, в МГТС это 8) после ввода кода нажмите клавишу **ПАУЗА**, а потом введите остальные цифры номера.

Поднятие трубки или включение громкоговорящей связи прекращает автодозвон. Когда Вы положите трубку или выключите громкоговорящую связь, телефон перейдет в исходное состояние