

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Внешний вид



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Напряжение питания – 4,5В

Источник питания:

Адаптер переменного тока на 9Вольт 300mA.

Батареи питания типа ALKOLINE

Размер элементов питания - AA

Количество элементов – 3шт

Сделано в России, ЗАО "Телекс"
601600 г.Александров, Владимирская
область, ул. Институтская д.3



Дата выпуска

Серийный номер

--	--

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам

Многофункциональный телефонный аппарат

КХТ-590 предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Технические характеристики телефона КХТ-590 полностью соответствуют требованиям, изложенным в:

ОСТ 45.187-2001,

ОСТ 45.84-99,

ОСТ 45.174-2001,

ГОСТ Р 51318.22-99,

ГОСТ Р 51318.24-99,

ГОСТ Р 50932-96,

ГОСТ 30428-96,

ГОСТ Р 51287-99,

включая требования безопасности и электромагнитной совместимости.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий 6654-001-52453892-2003 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Комплект поставки

Телефон КХТ-590

Телефонная трубка

Шнур телефонный линейный

Витой телефонный шнур

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковочная коробка

1. клавиша **СБРОС**

сбрасывает линию для последующего звонка, или используется для перевода входящего звонка на вторую линию

2. клавиша **МЕЛОДИЯ**

включает демонстрационный режим проигрывания мелодий или используется для включения режима удержания линии при снятой трубке

3. клавиша **ГРОМКОСТЬ**

позволяет регулировать громкость звонка и Спикерфона

4. клавиша **МЕНЮ**

позволяет войти в режим настроек телефона

5. дисплей

6. клавиша **ВХОДЯЩИЕ**

пролистывает список входящих звонков один за другим по кругу

7. клавиша **ИСХОДЯЩИЕ**

пролистывает список исходящих звонков один за другим по кругу

8. клавиша **УДАЛИТЬ**

удаляет номера и неправильно набранные цифры

9. клавиша **АВТОДОЗВОН**

запускает автодозвон по номеру см. раздел АВТОДОЗВОН

10. индикация входящего звонка, а так же светомузыка

11. клавиша включения Спикерфона

12.. клавиши **ПОВТОР** или **ПАУЗА**


добавляет паузу между цифрами телефонного номера при наборе или включает набор последнего набравшегося номера в линию

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Назначение разъемов



Дисплей

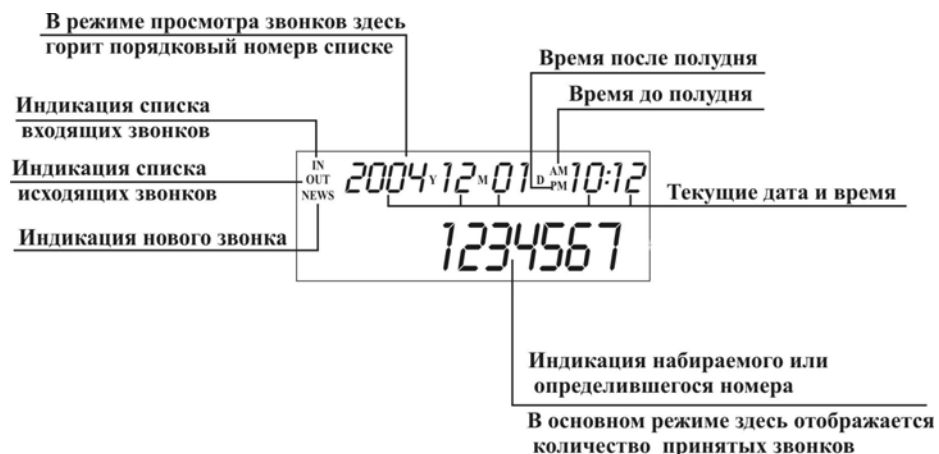

7. Меняйте все батареи одновременно. При добавлении новых батарей к старым может возрасти внутреннее давление батарей, что приведет к трещинам на разряженных батареях. (Касается аппаратов, в которой используется более одной батарее).
8. При установке батарей точно определите полярность. Переполюсовка может вызвать взрыв или протечку электролита. (Касается аппаратов, в которой используется более одной батарее).
9. Вынимайте батареи при длительном не использовании аппарата (в течении месяца или более длительного срока). Из батарей может вытечь электролит.
10. Своевременно выбрасывайте разряженные батареи, в противном случае из них может вытечь электролит.
11. При хранении аппарата, а также батарей, соблюдайте температурный режим. При хранении батарей в холодильнике целях большей их сохранности необходимо обеспечить защиту от конденсата и разморонок. После хранения в прохладном месте перед использованием батарей они сначала должны прогреться до комнатной температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание случаев пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное изделие воздействию дождя или любого вида влаги.

При возникновении любой неисправности, отсоедините аппарат от телефонной линии и подсоедините заведомо исправный телефон. Если заведомо исправный телефонный аппарат работает надлежащим образом, не отсоединяйте телефонный аппарат от телефонной линии до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если заведомо неисправный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в вашу телефонную компанию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Особое внимание уделяйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности.

Установка аппарата

Условия окружающей среды

1. Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источников воды, например ванн, раковин, моек и т.д. Следует также избегать влажных подвалов.
2. Аппарат следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д. Не следует также размещать аппарат в помещениях с температурой ниже 1 или выше 40С.

Расположение

1. Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппарата.
2. Не допускайте случаев падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости. Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли, механических колебаний или ударов.
3. Устанавливайте аппарат на ровную поверхность.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание возникновения возгорания или получения травмы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Используйте только указанный тип батарей.
2. Не бросайте батареи в огонь, они могут взорваться.
3. Не вскрывайте батареи. Утечка электролита может привести к травмированию глаз и кожи. Не принимать внутрь – токсично!
4. Соблюдайте осторожность при обращении с батареями, чтобы не допустить замыкание контактов токопроводящими материалами, например, кольцами, браслетами, ключами. Замыкание может привести к нагреву и ожогам.
5. Не перезаряжайте батареи. Они могут взорваться или из них может вытечь электролит.
6. Не пытайтесь восстановить батареи путем нагрева. Внезапное вытекание электролита может быть причиной ожога или раздражения кожи и глаз.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя вилкой шнур, входящий в комплект поставки, через соответствующие разъемы.

Установка батарей питания

- Снимите крышку отсека для батарей, расположенного в нижней части телефона.
- Вставьте в отсек 3 батареи питания типа AA согласно рисунку на внутренней стороне отсека.
- Закройте крышку отсека.

Если батареи установлены правильно, то индикатор загорится, и будет показывать начальные показания.

Старайтесь использовать качественные щелочные (ALKALINE) батареи питания известных производителей. Замену батарей питания необходимо производить при недостаточной яркости индикатора либо при отсутствии индикации. Своевременно меняйте разрядившиеся батареи питания.

Порядок замены батарей питания.

Во избежание потери информации о звонивших абонентах, а также всевозможных настроек аппарата, батареи питания необходимо заменять следующим способом:

1. *Проверьте подключение аппарата к телефонной линии.*
2. *Снимите трубку с аппарата.*
3. *Замените батареи питания способом указанным выше.*
4. *Положите трубку на аппарат.*

Подключение телефонной линии.


Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем сзади аппарата (см.рисунок).

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка времени и даты.

Для установки времени и даты, нажмите кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **1**. Устанавливаемая позиция мигает.

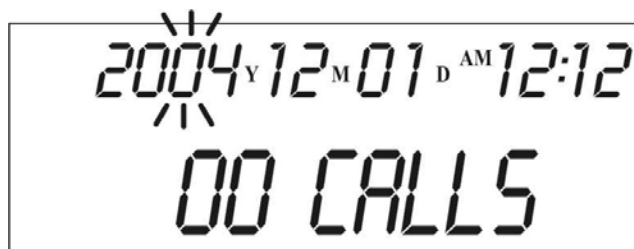

Цифровыми клавишами введите текущий год. Затем месяц. Затем текущий день. Затем необходимо выбрать время суток. Если текущее время до полудня, то нажмите кнопку *, а если после полудня нажмите кнопку #. Затем введите текущий час, а затем текущую минуту. После установки минут часы начинают ход. И телефон переходит в основной режим.

Клавишей **ВХОДЯЩИЕ** можно перемещаться по позициям настройки времени и даты, для корректировки установленных ранее значений.

Пример: Для примера установим дату 21 марта 2004года и время 13-55.

Набор будет выглядеть так: нажать кнопку Настройки затем 1, затем 040321#1355

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема	Способ устранения
Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте наличие батареек в отсеке для батарей. Проверьте правильность подключения к телефонной линии.
Не работает звонок аппарата или громкость звонка очень тихая	<ul style="list-style-type: none"> Выключите “НОЧНОЙ” режим (см.стр.16) Отрегулируйте громкость звонка (см.стр.8) Если к телефону подключена приставка ЕВРО-АОН, для определения номера, отключите приставку и подключите телефон напрямую к линии. Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на линиях нестандартно работающих АТС.
Невозможно сделать исходящий звонок	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильном выборе режима набора номера (см. стр. 7)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности.

Сброс линии

Нажмите клавишу **СБРОС** для прекращения разговора или для сброса линии и набора другого номера.

Временный тональный набор

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно переключится в тональный режим.

Для этого нажмите клавишу *. При этом остальные цифры номера, которые Вы введете, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока вы не положите трубку или не выключите громкоговорящую связь.

Удержание линии

Если вы хотите сделать паузу в разговоре, или перейти к другому аппарату, не разрывая связь с абонентом, нажмите кнопку **УДЕРЖАНИЕ** и положите трубку телефона (если Вы использовали громкоговорящую связь, то просто нажмите клавишу удержание).

В течение одной минуты Вы можете снять трубку на параллельном аппарате или продолжить разговор на этом же аппарате. Во время удержания линии на индикаторе горит надпись HOLD, а в линию играет музыка. Если вы продолжили разговор на параллельном аппарате то для выключения режима удержания нажмите кнопку **УДЕРЖАНИЕ** еще раз.

Повтор последнего набранного номера

Поднимите трубку или нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**, затем нажмите клавишу ПОВТОР и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

Переход в исходное состояние

Нажатие клавиши СБРОС позволяет из любого режима перейти в исходное состояние.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Установка режима набора номера.

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (Т). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (И) режим набора номера.

Для переключения режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР** находящийся снизу аппарата (см. рисунок) поставить в нужное Вам положение **И** или **Т**.

Отключение музыкального звонка.

Ваш телефон имеет возможность отключения музыкального звонка, но вместо него включается обычный телефонный звонок. Для отключения музыкального звонка необходимо нажать кнопку **МЕНЮ**, затем кнопку **8**, на индикаторе Вы увидите.

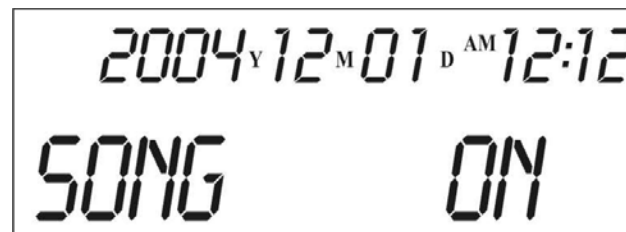

Для отключения звонка нажмите кнопку **1**, на экране появится надпись **RING ON**. Для того чтобы снова включить музыкальный звонок аппарата нажмите кнопку **2**.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выбор мелодии звонка.

Ваш телефон имеет **9 мелодий**. Для выбора **мелодии** звонка необходимо нажать кнопку **МЕНЮ**, затем кнопку **7**. Начнется проигрывание текущей мелодии, а на индикаторе Вы увидите.



Затем кнопками **▲** и **▼** Вы можете выбрать подходящую мелодию звонка.

***ВНИМАНИЕ!** Если установить значение 10, то при звонке будет проигрываться случайная из 9-ти доступных мелодий.*

Регулировка громкости музыкального звонка.

Ваш телефон имеет **4 уровня** регулировки громкости звонка. Выбор громкости осуществляется нажатием на кнопку **ГРОМКОСТЬ** во время звучания мелодии и контролируется на слух. Для выбора громкости звонка необходимо нажать кнопку **МЕЛОДИЯ**, затем, нажимая кнопку **ГРОМКОСТЬ** подобрать необходимый уровень громкости звонка.

Также, дополнительно, громкость звонка можно регулировать переключателем **ЗВОНОК** находящимся на задней крышке аппарата, чем больше колокольчик, тем громче будет звучать звонок.

***ВНИМАНИЕ!** Указанным способом регулируется только громкость музыкального звонка и режима демонстрации. Громкость обычного телефонного звонка не регулируется.*

УСТАНОВКА КОДА ВАШЕГО ГОРОДА (ДЛЯ ГОРОДОВ С 5, 6-ЗНАЧНЫМИ НОМЕРАМИ).

Чтобы не путать определившиеся номера Вашего города и 7-значные номера других городов, введена возможность фильтрации кода города при отображении на индикаторе.

Для установки Вашего кода города необходимо:

- нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **3**.
 - Введите первые одну или две цифры, которые Вы хотите отфильтровать.
 - Чтобы стереть ранее введенные цифры нажимайте кнопку **#**
- Для подтверждения нажмите кнопку **МЕНЮ**. Для выхода в основной режим, нажмите кнопку **СБРОС**.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАЗРЫВА ШЛЕЙФА ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СБРОС

Некоторые современные АТС имеют возможность для временного соединения с другим абонентом, который позвонил Вам, когда Вы уже говорите с кем-то по телефону. Если у вас такая АТС, то когда звонит второй абонент и в трубке вы услышали характерные сигналы, нажмите кнопку **СБРОС**, чтобы переключиться на разговор со вторым абонентом.

Для АТС предыдущего поколения нажатие на эту кнопку приведет к сбросу линии и появлению длинного гудка от АТС. Для выбора времени разрыва шлейфа нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **2**.

Клавишами **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите нужную длительность 100,300,600 или 1000 миллисекунд.

Для подтверждения нажмите кнопку **МЕНЮ**. Для выхода в основной режим, нажмите кнопку **СБРОС**.

На электронных АТС где эта функция включена длительность импульса Flash должна быть не более 300 миллисекунд.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

Чтобы звонок телефона не беспокоил Вас ночью или днем, в телефоне есть возможность отключать звонок в заданном диапазоне времени. Доступно два ночных режима, каждый из которых отключает звонок независимо друг от друга.

Например, Вы хотите отдохнуть и не хотите, чтобы вас беспокоили звонки. Вы нажимаете кнопку **МЕНЮ**, затем кнопку **6**, затем кнопку **1** или **2**, в зависимости от номера режима.

Если ночной режим выключен, то на индикаторе Вы увидите OFF. Для включения режима или установки нового промежутка времени отключения звонка нажмите клавишу *. Выключить заранее установленный ночной режим можно также кнопкой *, до появления надписи OFF. Значение часов и минут можно набрать с помощью цифровой клавиатуры. Введите начало действия ночного режима, а затем время когда звонок телефона должен включиться. Для подтверждения и выхода нажмите кнопку **СБРОС**.

Первый и второй режим настраиваются аналогично друг другу.

Пример: Например, установим два режима. Один с 13.05 до 14.10, а второй с 23.00 до 6.30.

*Для этого нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **6**, затем цифру **1** (выбираем первый режим). Для включения и начала установки нажмем * (звездочка), затем введем начало действия режима **1305**, затем конец **1410**. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **СБРОС**. Первый режим установлен. Далее установим второй. Нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **6**, затем цифру **2**, затем *, затем **2300**, затем **0630**. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **СБРОС**. Итак, мы установили два ночных режима, которые действуют независимо друг от друга.*

*Если режим в обеденное время показался Вам лишним, отменим его действие. Для этого нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **6**, затем цифру **1**. Для выключения достаточно нажать * (звездочка), на индикаторе должна появиться надпись OFF. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **СБРОС**.*

Не стоит забывать, что отключается только музыкальный звонок. Если Вы не используете музыкальный звонок, то ночной режим не может быть Вам полезен.

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Вы можете позвонить по телефону следующими способами:

Предварительный набор

- Наберите телефонный номер с помощью цифровой клавиатуры;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически.

Если после набора номера Вы услышали короткие гудки (занято), то Вы можете воспользоваться режимом автодозвона. Для этого необходимо нажать кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

Подробнее о режиме автодозвона см. раздел Автодозвон.

Ошибочно набранные цифры можно последовательно удалить, нажимая клавишу **УДАЛЕНИЕ**.

*Внимание! Если на вашей АТС, после снятия трубки, гудок появляется не сразу, а спустя 1-2 секунды. То перед номером необходимо ввести, # а затем нажать кнопку **ПАУЗА**.*

Прямой набор

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер, при этом введенные цифры будут отображаться на дисплее и немедленно набираться в линию;

Набор из списков входящих или исходящих номеров

- Выберите номер из списка входящих или исходящих номеров;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически.

Если после этого Вы услышали сигналы занято, то вы можете воспользоваться режимом **АВТОДОЗВОН** (см. раздел Автодозвон).

Для этого нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

После соединения с абонентом на дисплее отображается отсчет длительности разговора.

Максимальное время отсчета - 99 минут. По истечении этого времени таймер прекращает отсчет.

СПИСОК ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Телефонные номера, набранные при исходящих звонках, сохраняются в памяти телефона, образуя **список исходящих номеров**.

Для просмотра списка исходящих номеров в исходном состоянии телефона нажмите клавишу **ИСХОДЯЩИЕ**. При этом на дисплее отображается последний набранный номер.



Для просмотра времени разговора по этому номеру нажмите кнопку **ИСХОДЯЩИЕ**. Для перехода к последующим номерам из списка нажимайте клавиши **ИСХОДЯЩИЕ**.

Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 7 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние. Для досрочного выхода в основной режим нажмите кнопку **СБРОС**.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию (см.Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛЕНИЕ** два раза. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка. Если Вы хотите стереть весь список исходящих номеров, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛЕНИЕ**, пока не появится надпись NO CODE

В списке исходящих номеров может быть сохранено до **30 номеров, длиной до 20 цифр**. Если список полон, то при записи нового номера самый «старый» номер из списка удаляется.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ

Ваш телефон имеет **три независимых будильника**. Это значит что, каждый будильник можно установить на разное время срабатывания.

Для **установки будильников** необходимо:

Нажмите кнопку **МЕНЮ**, затем кнопку **5**, затем цифру с номером будильника, например **2** (второй будильник).

Если будильник выключен, то на индикаторе Вы увидите OFF. Для включения будильника или установки нового времени срабатывания нажмите клавишу *****. Выключить заранее установленный будильник можно кнопкой *****, до появления надписи OFF.

Значение часов и минут можно набрать с помощью цифровой клавиатуры. Для выхода нажмите кнопку **СБРОС**.

Первый и третий будильник настраивается аналогично второму будильнику.

*Пример: Например, установим все три будильника на срабатывание друг за другом с интервалом 5 минут. Срабатывание первого будильника установим на 7 часов утра. Для этого нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **5**, затем цифру **1** (выбираем первый будильник). Для включения и начала установки нажмем ***** (звездочка), затем введем время срабатывания **0700**. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **СБРОС**. Первый будильник установлен. Далее через 5 минут должен сработать второй будильник. нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **5**, затем цифру **2**, затем *****, затем введем время срабатывания **0705**. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **СБРОС**. Потом третий – **МЕНЮ-7-3- *-0710 - СБРОС**. Итак, мы установили все три будильника и, чтобы не проспать каждый будильник будет срабатывать на пять минут позже другого.*

*Если для того чтобы проснуться Вам показалось много три будильника, отменим срабатывание например одного из них. Для этого нажмем кнопку **МЕНЮ**, затем цифру **5**, затем цифру **2** (хотим отключить второй будильник). Для выключения достаточно нажать ***** (звездочка), на индикаторе должна появиться надпись **OFF**. Для подтверждения и выхода нажмем кнопку **СБРОС**.*

АВТОДОЗВОН

Если Вы звоните абоненту, а его линия занята (слышны короткие гудки), то вы можете воспользоваться режимом **АВТОДОЗВОН**. При автодозвоне телефон автоматически набирает номер, сбрасывает линию и снова набирает номер до тех пор, пока “слышит” короткие гудки.

Для включения автодозвона необходимо:

- Набрать номер или выбрать его из списка входящих или исходящих номеров
- Не снимая трубки нажать клавишу **АВТОДОЗВОН**.
- Когда номер наберется, и вы услышите короткие гудки, нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

Телефон наберет номер. Если линия абонента занята (звучат короткие гудки), то телефон сбрасывает линию, ожидает 5 секунд и снова набирает номер.

Если линия абонента освободится и телефон услышит длинный гудок. То автодозвон автоматически выключится. При этом для разговора необходимо снять трубку или включить громкоговорящую связь.

*Внимание! Если на вашей АТС, после снятия трубки, гудок появляется не сразу, а спустя 1-2 секунды. То перед номером необходимо ввести, # а затем нажать кнопку **ПАУЗА**.*

Для автодозвона по номерам, содержащим код межгорода (например, в МГТС это 8) после ввода кода нажмите клавишу **ПАУЗА**, а потом введите остальные цифры номера.

Поднятие трубки или включение громкоговорящей связи прекращает автодозвон. Когда Вы положите трубку или выключите громкоговорящую связь, телефон перейдет в исходное состояние

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА

Внимание! Функция Caller ID реализуется только через дополнительную телефонную приставку ЕВРО АОН с автоматическим определением номера (АОН), сертифицированную в системе сертификации "Связь". Услуга АОН на большинстве АТС является платной и предоставляется местным оператором телефонной сети по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера зависит от технической возможности Вашей АТС ответить на запрос телефонной приставки.

Если Вам предоставлена услуга определения номера, Вы сможете увидеть номер телефона вызывающего абонента.



Для разговора снимите трубку или включите громкоговорящую связь.

На дисплее отображается отсчет длительности разговора. Максимальное время отсчета – 99 минут.

СПИСОК ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Номера, определяемые при входящих вызовах, сохраняются в памяти телефона и образуют **список входящих номеров**.

В основном режиме в нижней строке дисплея отображается количество сохраненных номеров в списке.

Ваш аппарат имеет память на **50 номеров** звонивших абонентов, с указанием времени и даты звонка. Для того чтобы просмотреть список поступивших звонков необходимо:

Нажмите кнопку **ВХОДЯЩИЕ**, последний определившийся номер отобразится на экране. Далее клавишей **ВХОДЯЩИЕ**, Вы можете просмотреть все имеющиеся в памяти номера.



Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 7 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние. Для досрочного выхода в основной режим нажмите кнопку **СБРОС**.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию (см. Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛЕНИЕ** два раза. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка. Если Вы хотите стереть весь список исходящих номеров, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛЕНИЕ**, пока не появится надпись NO CODE

ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН)

Режим громкоговорящей связи позволяет разговаривать по телефону, не снимая трубки.

Звонки по телефону в этом режиме осуществляются точно так же, как и с помощью телефонной трубки, но вместо того, чтобы поднимать или опускать трубку просто нажимайте клавишу включения **СПИКЕРФОНА**.

Все сигналы и голос собеседника будут воспроизводиться через встроенный динамик телефона.

Громкость сигналов можно регулировать кнопкой **ГРОМКОСТЬ**.

Качество громкоговорящей связи зависит от качества телефонной линии и оборудования АТС, от телефонного аппарата Вашего собеседника и многих других факторов. При плохом качестве громкоговорящей связи продолжите разговор с помощью телефонной трубки. Громкоговорящая связь при этом автоматически отключится.

Если Вы при разговоре пользуетесь телефонной трубкой, то Вы можете во время разговора включить громкоговорящую связь. Для этого нажмите кнопку включения **СПИКЕРФОНА**, положите трубку на рычаг и продолжайте разговор. По окончании разговора снова нажмите кнопку включения **СПИКЕРФОНА**.