

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Внешний вид



- 1. 2. клавиши *ВВЕРХ* и *ВНИЗ*** позволяют двигаться вверх или вниз по списку входящих звонков и настроек.
- 3. клавиша *ИСХОДЯЩИЕ*** пролистывает список исходящих звонков
- 4. дисплей**
- 5. клавиша *ЯРКОСТЬ*** регулирует яркость дисплея
- 6. клавиша *УДАЛИТЬ*** удаляет номера и неправильно набранные цифры номера
- 7. индикатор *ЗАНЯТ*** горит, когда на аппарате снята трубка или включен режим удержания линии
- 8. клавиша *КАЛЬКУЛЯТОР*** включает режим калькулятора
- 9. клавиша *МЕНЮ*** позволяет войти в режим настроек телефона
- 10. клавиша *АВТОДОЗВОН*** включает набор последнего набранного номера и номеров из списков звонков. При повторном нажатии запускает режим автодозвона
- 11. клавиша *СБРОС*** сбрасывает линию для последующего звонка, или используется для перевода входящего звонка на вторую линию
- 12. клавиша *УДЕРЖАНИЕ*** включает режим удержания линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Напряжение питания – 3В

Батареи питания – тип ААА

Сделано в России, ЗАО "Телекс"
601600 г.Александров, Владимирская
область, ул. Институтская д.3



Дата выпуска

Серийный номер

--	--

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам

Многофункциональный телефонный аппарат КХТ-8010LM предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Технические характеристики телефона КХТ-8010LM полностью соответствуют требованиям, изложенным в:

ОСТ 45.187-2001,

ОСТ 45.84-99,

ОСТ 45.174-2001,

ГОСТ Р 51318.22-99,

ГОСТ Р 51318.24-99,

ГОСТ Р 50932-96,

ГОСТ 30428-96,

ГОСТ Р 51287-99,

включая требования безопасности и электромагнитной совместимости.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Комплект поставки

Телефон КХТ-8010LM

Телефонная трубка

Комплект батарей питания

Шнур телефонный линейный

Витой телефонный шнур

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковочная коробка

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Назначение разъемов



Дисплей



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя витой шнур, входящий в комплект поставки, через соответствующие разъемы.

Установка батарей питания

- Снимите крышку отсека для батарей, расположенного в нижней части телефона.
- Вставьте в отсек 2 батареи питания типа AAA согласно рисунку на внутренней стороне отсека.
- Закройте крышку отсека.

Если батарей установлены правильно, то индикатор загорится, и будет показывать начальные показания.

Старайтесь использовать качественные щелочные(ALKALINE) батареи питания известных производителей.

Замену батарей питания необходимо производить при недостаточной яркости индикатора либо при отсутствии индикации. Своевременно меняйте разрядившиеся батареи питания.

Батареи необходимы для работы телефона при отсутствии подключенной к нему телефонной линии (например, на спаренных линиях). Если телефонная линия подключена, то телефон способен работать без батарей.

Подключение телефонной линии.

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через соответствующий разъем аппарата см. рисунок.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема	Способ устранения
Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте наличие батареек в отсеке для батарей.• Проверьте правильность подключения к телефонной линии.
Не работает звонок аппарата или громкость звонка очень тихая	<ul style="list-style-type: none">• отрегулируйте необходимый уровень звонка, переключателем с изображением колокольчиков сбоку аппарата• Если к телефону подключена приставка ЕВРО-АОН, для определения номера, отключите приставку и подключите телефон напрямую к линии.• Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на линиях нестандартно работающих АТС.
Невозможно сделать исходящий звонок	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в правильном выборе режима набора номера.• Если проблема с набором номера существует на параллельном аппарате, отключите блокировку набора номера

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности.

Сброс линии

Нажмите клавишу **СБРОС** для прекращения разговора или для сброса линии и набора другого номера.

Удержание линии

Если вы хотите сделать паузу в разговоре, или перейти к другому аппарату, не разрывая связь с абонентом, нажмите кнопку **УДЕРЖ.** и положите трубку

В течение одной минуты Вы можете снять трубку на параллельном аппарате или продолжить разговор на этом же аппарате. Во время удержания линии в линию играет музыка. По истечении минуты телефон перейдет в исходное состояние.

Временный тональный набор

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно переключится в тональный режим.

Для этого нажмите клавишу *. При этом остальные цифры номера, которые Вы введете, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока вы не положите трубку.

Повтор последнего набранного номера

Поднимите трубку, затем нажмите клавишу **АВТОДОЗВОН** и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка времени и даты.

Для установки времени и даты, нажмите кнопку **МЕНЮ** два раза на индикаторе начнет мигать изображение текущего года.



Теперь кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите текущий год. Для перехода к установке текущего месяца нажмите кнопку **МЕНЮ**. Далее кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите текущий месяц. Установка текущего дня и времени осуществляется аналогично месяцу и году. День недели устанавливается автоматически. Для перехода между позициями используется кнопка **МЕНЮ**. Для изменения параметра кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**. После окончания установки минут часы начинают ход и телефон переходит к следующему пункту установок описанному ниже. Для выхода в основной режим нажмите кнопку **УДАЛИТЬ** или телефон сам автоматически перейдет в основной режим через 10 секунд.

Установка режима набора номера.

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (**Т**). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (**П**) режим набора номера.

Для переключения режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР** находящийся сзади аппарата (см. рисунок) поставить в нужное вам положение **П** или **Т**.

Выбор громкости звонка.

Выбор громкости звонка осуществляется переключателем с изображением колокольчиков находящимся сзади аппарата (см. рисунок). Чем больше колокольчик, тем громче будет звонить телефон.

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Вы можете позвонить по телефону следующими способами:

Предварительный набор

- Наберите телефонный номер с помощью цифровой клавиатуры;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически. Подробнее о режиме автодозвона см. раздел Автодозвон
- Вы можете снять трубку как после набора номера, так и во время набора.
Ошибочно набранные цифры можно последовательно удалить, нажимая клавишу **УДАЛИТЬ**.

Прямой набор

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер, при этом введенные цифры будут отображаться на дисплее и немедленно набираться в линию;

Набор из списков входящих или исходящих номеров

- Выберите номер из списка входящих или исходящих номеров;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически. Подробнее о режиме автодозвона см. раздел Автодозвон
- Вы можете снять трубку как после набора номера, так и во время набора.

После соединения с абонентом на дисплее отображается отсчет длительности разговора.

Максимальное время отсчета - 99 минут. По истечении этого времени таймер прекращает отсчет.

АВТОДОЗВОН

Если Вы звоните абоненту, а его линия занята (слышны короткие гудки), то вы можете воспользоваться режимом **АВТОДОЗВОН**. При автодозвоне телефон автоматически набирает номер, сбрасывает линию и снова набирает номер до тех пор, пока “слышит” короткие гудки.

Для включения автодозвона необходимо:

- Набрать номер или выбрать его из списка входящих или исходящих номеров
- нажать клавишу **АВТОДОЗВОН**.
- Снимите трубку телефона, для контроля сигналов в линии.
- Когда номер наберется, и вы услышите короткие гудки, нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН** еще раз.

Телефон наберет номер. Если линия абонента занята (звучат короткие гудки), то телефон сбрасывает линию, ожидает 7 секунд и снова набирает номер.

Если линия абонента освободится и телефон услышит длинный гудок. То автодозвон выключится и Вы сможете начать разговор.

КАЛЬКУЛЯТОР

При нажатии на кнопку с изображением калькулятора, клавиши Вашего телефона превращаются в кнопки обычного калькулятора.

Обратите внимание, что для вывода результата действия используется кнопка #, а для деления дробных чисел кнопка *.

Калькулятор позволяет производить простые расчеты, как во время разговора, так и в исходном состоянии, если под рукой нет другого калькулятора.


Для выключения калькулятора нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.

РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ НАБОРА НОМЕРА НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ АППАРАТЕ

Если к вашей линии подключен еще один телефонный аппарат, то вы можете **запретить набор с него и других аппаратов подключенных к линии** (кроме вашего телефона). Также вы можете использовать эту функцию для **защиты от пиратского подключения к вашей линии**.

Для включения блокировки нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **ВНИЗ**. Далее опять нажмите кнопку **МЕНЮ**.

На экране вы увидите.

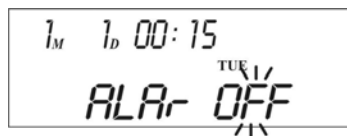


Далее Клавишами **ВНИЗ** и **ВВЕРХ**, Вы можете включить **ON** или выключить **OFF** блокировку. Для подтверждения нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**. телефон выйдет в основной режим.

СПИСОК ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Телефонные номера, набранные при исходящих звонках, сохраняются в памяти телефона, образуя **список исходящих номеров**.

Для **просмотра списка исходящих номеров** в исходном состоянии телефона нажмите клавишу **ИСХ**. При этом на дисплее отображается последний набранный номер и время разговора по этому номеру.

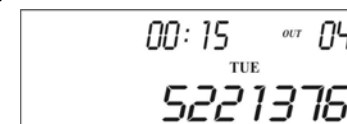

Для перехода к последующим номерам из списка нажимайте клавишу **ИСХ**.

Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 10 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию (см.Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛИТЬ**. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка.


Если Вы хотите стереть все номера в списке, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**. пока на экране не появится **END**.

В списке исходящих номеров может быть сохранено до **10 номеров, длиной до 15 цифр**. Если список полон, то при записи нового номера самый «старый» номер из списка удаляется.

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА

Внимание! Функция Caller ID реализуется только через дополнительную телефонную приставку ЕВРО АОН с автоматическим определением номера (АОН), сертифицированную в системе сертификации "Связь". Услуга АОН на большинстве АТС является платной и предоставляется местным оператором телефонной сети по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера зависит от технической возможности Вашей АТС ответить на запрос телефонной приставки.

Если Вам предоставлена эта услуга, Вы увидите номер телефона вызывающего абонента.

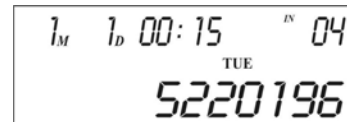

Для разговора снимите трубку.

На дисплее отображается отсчет длительности разговора. Максимальное время отсчета – 99 минут.


СПИСОК ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Номера, определяемые при входящих вызовах, сохраняются в памяти телефона и образуют **список входящих номеров**.

В основном режиме двузначное число в верхнем правом углу дисплея указывает на количество сохраненных номеров в списке.

Ваш аппарат имеет память на **40 номеров** звонивших абонентов, с указанием времени и даты звонка. Для того чтобы просмотреть список поступивших звонков необходимо:

Нажмите кнопку **ВНИЗ**, последний определившийся номер отобразится на экране или нажмите кнопку **ВВЕРХ**, тогда первый звонивший номер отобразится на экране. Далее Клавишами **ВНИЗ** и **ВВЕРХ**, Вы можете просмотреть все имеющиеся в памяти номера.

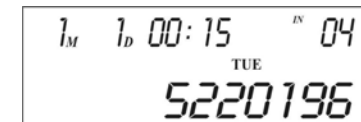

Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 10 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию (см.Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛИТЬ**. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка.

Если Вы хотите стереть все номера в списке, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**, пока на экране не появится END.